

GARANTII

Alarmi garantiiaeg on kaks aastat. Garantiiprobleemide lahendamiseks pöörduge alarmi paigaldaja (müüja) poole. Tootja ei võta endale vastutust alarmi ning sõiduki elektrisüsteemi kahjustuste või puuduliku töö eest, kui see on tingitud alarmi valest paigaldusest või omavolilisest avamisest. Garantii kehtib täidetud garantiitalongi esitamisel, kui alarmi on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile.

AUTO

mark & kere number (kuus viimast)

ALARM

seeria number

PAIGALDAJA

ettevõtte nimi

address

telefon

isik: nimi & allkiri

kuupäev

Hulgimüüja: Nempe OÜ

Osmussaare 10, 13811 Tallinn
GSM 505 0660, FAX 661 0610
E-mail: gemini@gemini.ee
<http://www.gemini.ee>

Tootja:

GEMINI TECHNOLOGIES S.p.A.
Via Luigi Galvani 12, 21020 Bodio Lomnago (VA), Itali



KASUTUSJUHEND

GEMINI 823

ALARMI AKTIVEERIMINE

Lukustage auto uste lukud kaugjuhtimispuldi abil. Auto ohutuled vilguvad kaks korda ja kostub kaks märgusignaali. Alarmi aktiveerumisele järgneb ooteaeg 30 sekundit, mille möödudes on alarm täielikus häirevalmiduses. Ooteajal põleb märgutuli pidevalt, ooteaja lõppedes hakkab märgutuli vilkuma. Aktiveeritud alarm takistab auto mootori käivitamist ja lülitab sisse häire (sireeni ja ohutuled) järgmistel põhjustel: uste, tagaluugi või kapoti avamine, liikumine salongis, auto käivitamine, alarmi vooluringi juhtmete katkestamine või lühistamine.

Alarmi aktiveerimiseks ilma lisaanduriteta, asetage koodvõti koodvõtmepessa (väljalülitatud süütega), märgutuli vilgatab. Lukustage auto uste lukud kaugjuhtimispuldi abil. Auto ohutuled vilguvad üks kord ja kostub üks märgusignaali.

ALARMI DEAKTIVEERIMINE

Avage auto uste lukud kaugjuhtimispuldi abil. Auto ohutuled vilguvad kolm korda, kostub kolm märgusignaali, alarm lülitub välja ja märgutuli kustub.

Kui auto ohutuled vilguvad väljalülitamisel viis korda koos märgusignaaliga, on alarm andnud Teie äraolekul häiret. Häire põhjuse määramiseks lülitage sisse auto süüde ja jälgige märgutule vilkumist. Vilgutustsüklit korratakse kolm korda.

VILKUMISTE ARV




HÄIRET PÕHJUS

2 vilgutust	süütesignaali
3 vilgutust	uste avamine
4 vilgutust	kapoti lülit
5 vilgutust	pakiruumi lülit
6 vilgutust	ultraheli- või lisaandur
8 vilgutust	juhtmevaba magnetandur
9 vilgutust	juhtmevaba infrapunaandur
11 vilgutust	toite katkestus


Kaugjuhtimispuldi mittetoimimisel avage auto uks, alarm hakkab häiret andma, asetage koodvõti koodvõtme pessa, alarm lülitub täielikult välja ja ei aktiveerita uste lukustamisel. Alarmi sisselülitamiseks asetage koodvõti koodvõtme pessa-märgutuli vilgatab ja kostub lühike helisignaali.

Ohutulede vilkumine ja helisignaaliid alarmi aktiveerimisel -deaktiveerimisel on programmeeritav funktsioon.


Teie autol on aktiveeritud:

-  ohutulede vilkumine ja helisignaaliid
-  ohutulede vilkumine
-  helisignaaliid.

Programmi muutmiseks palun pöörduda alarmi paigaldaja poole.

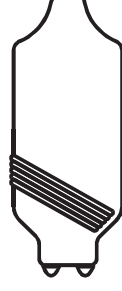

KOODVÕTI

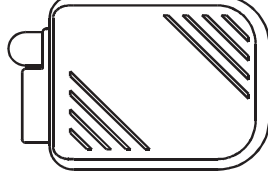

KOODVÕTME PESSA
ja
MÄRGUTULI