

Pandora

Pandora Smart Pro LÜHIJUHEND



model
DXL-1940L



CE EAC  116RA - 0010231



Juhendi täisversioon ja selgitav videomaterjal:

Full instruction guide and explanation videos:

Русская инструкция и видео доступна на:

www.autoextra.ee/web/pandora/

Laadi alla äpp, lisa sõiduk

Laadi alla Pandora mobiilirakendus:


Pandora Pro - Apple App Store's

Pandora Online - Android Google Play Store's



Lisa rakendusse oma sõiduk kasutades selleks infot Pandora koodikaardilt:

login ja pass
andmed
koodikaardilt

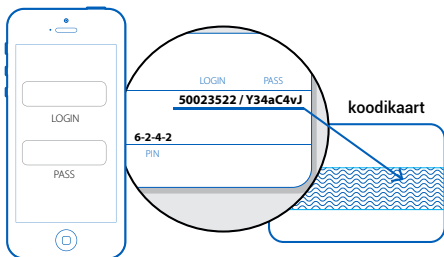


Kraabi muster ettevaatlikult

Kui soovid äppi sisestada rohkem kui ühe sõiduki, on vaja luua Pandora konto (ühe konto alla saab lisada kuni 3 sõidukit). Konto saab luua nii läbi äpi kui veebilehelt "pandora-on.com".

Pandora veebikeskonda sisselogides avanevad ka lisavõimalused nagu delegeerimine, geofence, sõidupäeviku raport jpm.


Seadista äpp

Mobiilirakenduses on palju funktsioone, mida saab seadistada vastavalt enda soovidele. Näiteks algselt on rakendus seadistatud nii, et kõikidest toimingutest annab äpp märku. Kõiki teavitusi saab äpist nii lubada kui keelata. Settings/Application/Rules.

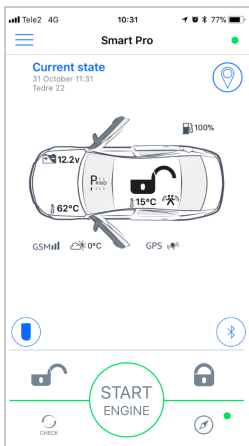

iOS mobiilirakenduse põhiväid

Teavituste lubamine/keelamine

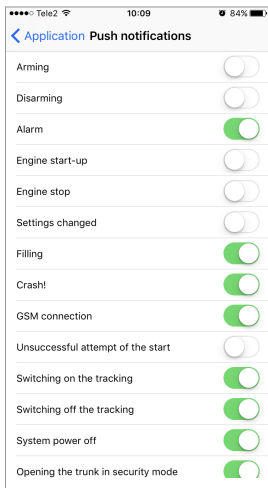

Mootori käivitamine mobiiliäpist

Kaugkäivitamiseks äpist peab alarm olema valves. Vajuta ja hoi aal "Engine Start" ikooni. Enamikel autodel saab äpist juhtida ka auto kesklukku. Algseades töötab mootor 20 minutit.


Kaugkäivitamine originaalpuldist - 3 X LOCK

Võimalik, et saate autot kaugkäivitada ka auto enda puldiga. Pandora peab olema valves (~20 sek alates lukustamisest), vajutage auto puldil rahulikus tempos 3 korda lukustuse nuppu.


Info auto kohta äpi ekraanil

Äpi kaudu näeb valverežiimi, uste ja luukide ning süüteahela olekut. Kui auto on kaugkäivitatud, keelab süsteem esmalt liikumis- ja pörotusandurid (vastavad ikoonid auto tagaosas), seejärel ilmuvad ekraanile süüte ning töötava mootori sümboolikad.

Andur mootori küljes näitab mootori temperatuuri, andur Pandora trükkplaadil näitab ligikaudset salongi temperatuuri. Teatud autodel näitab äpp ka kütusetaset ja välistemperatuuri (mitte kõigil - oleneb auto CAN võrgust).

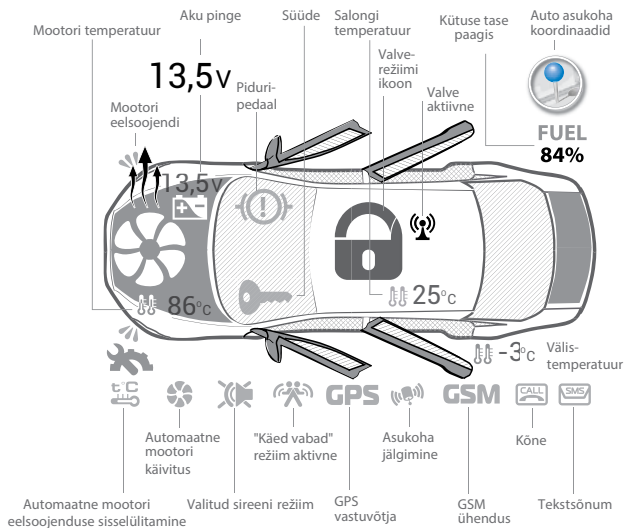

Avatud uks/luuk on
tähistatud siniselt

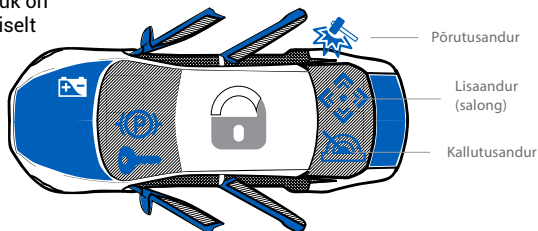



GPS

Integreeritud GPS vastuvõtja võimaldab nii Pandora Online keskkonnast kui läbi mobiilirakenduse vaadata auto asukohta. Lülitades sisse sõitude ajaloo salvestamise (tracking), saab detailsetl järelda vaadata kõiki auto sõite.


Logi sisse oma kontole
pandora-on.com ja
ekspordi detailne sõiduraport.

Kuvatava kaardi tüüpi saab
äpist valida (*App/Map Source*)

Yandex
Open Street Map
Google

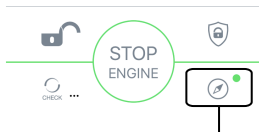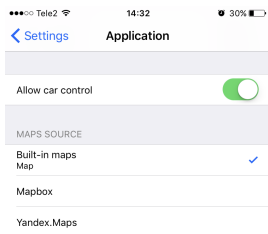

Lülitades sisse GPS trackingu
näed sõitude ajalugu

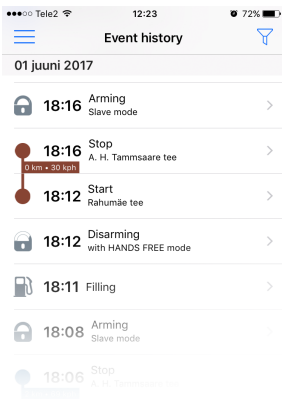

Lisapuldid

Pandoraga on kaasas 2 lisapulti, mida on vaja juhul kui:

- peale kaugkäivitust originaalpult enam ukse ei ava
- kasutad immobilaiseri funktsiooni
- kasutad lisakaitset "keyless võtmete kopeerimise" vastu. Sel juhul peab lisapult olema kaasas, vastasel juhul läheb alarm häiresse kui originaalpuldist ukseid avada, aga Pandora pult pole raadiuses.
- kasutad pulte *hands-free* ehk "käed-vabad" režiimis

Pultide hands-free ehk "keyless" režiim

GSM käsukoodiga saab aktiveerida *keyless* režiimi, kus uste lukustamiseks piisab, kui lähed puldiga autost eemale ning avamiseks liigud auto juurde. Puldi nuppe sel juhul vajutama ei pea. Sidudes Smart Pro ja telefoni Bluetooth kaudu, saad hands-free tundlikkust mobiiliäpis optimeerida.

Immobilaiser

Kui mootoriblokeering on ühendatud (lisa) ning immobilaiseri funktsioon aktiveeritud, saab Pandorat kasutada ka immobilaiserina. Autoga saab sõita ainult siis, kui pult on kaasas.

GSM käsukoodid

Kõiki toiminguid saab sooritada ka DTMF toonidega ehk autole "peale" helistades ning sisestades klaviatuurilt vastava käsukoodi. Mitte Android/iOS telefoni puhul on see ainus võimalus.

1	*	Valvesse lülitamine		
0	*	Valvest maha lülitamine		
1	2	3	*	Mootori käivitamine/eelsoojendamine
3	2	1	*	Mootori seiskamine
6	6	6	*	Mootori blokeeringu lubamine
9	9	9	*	Mootori blokeeringu keelamine
5	5	1	*	Hooldusrežiimi sisselülitamine
5	5	2	*	Hooldusrežiimi väljalülitamine
1	5	6	*	Eelsoojendi sisselülitamine
6	5	1	*	Eelsoojendi väljalülitamine
2	2	3	*	"Käed Vabad" valvesse lülitamise lubamine
2	2	2	*	"Käed Vabad" funktsiooni keelamine
2	2	5	*	"Käed Vabad" valvest maha ainult peale kaugkäivitust
2	2	4	*	"Käed Vabad" valvest maha lülitamise lubamine
7	5	3	*	GPRS sessiooniks sundimine

Bluetooth režiim

Kui seote Pandora ka läbi bluetooth'i (ei ole otseselt vajalik), saab Pandorat juhtida ka ilma andmeühendusest (nt kui GSM side puudub) ja läbi sinihamba saab muuta ka teatud funktsioone.

Telefoni ühendamiseks:

Sisesta PIN kood (algselt 1-1-1-1) peale mida (hetke pärast) vajuta nuppu **veel järjest 18 korda**. LED annab 18 kinnitust peale mida peab LED jääma roheliselt põlema.

Juhul kui LED põleb punaselt, vajuta ja hoia nuppu all 4sek, seejärel vabasta - LED süttib roheliselt s.t. on valmis telefoni siduma

Sisesta
PIN kood



PIN koodi sisestamisel on iga numbri sisestamise vahe ~2sek ehk kui punane LED kustub, alusta kohe uue numbri sisestust. 18 korra puhul vajuta järjest s.t. ilma pausita. Kui lülitit autost ei leia, uuri asukoht paigaldajalt

Ava mobiiliäpis "**My Devices**" ja lisa uus "**bluetooth device**".
Telefoni bluetooth peab olema sisselülitatud.

"Device" alla ilmub "X-1900BT", kliki sellele ning sisesta PIN kood - **001111** (kui seade küsib, vaata ka telefoni teavituste alla).

Peale seda **vajuta LED nuppu veel 1 kord** - sellega salvestad telefoni ning väljud antud režiimist.

Lülita autol süüde sisse/välja ning lukusta/ava mõned korrad auto kesklukk, kasutades selleks auto enda pulti.

Sellega väljud programmeerimisrežiimist ning sünkroniseerid auto puldid Pandora. Auto ilmub äpis nähtavale (täpp paremal üleval peab olema roheline, kui on punane, taaskäivita äpp).

Kui Bluetooth sidumine ei õnnestu

- Telefonis peab olema vähemalt Bluetooth 4.0
- Sidumisel küsib telefon kinnitust, (või PIN koodi) aga see jääb märkamata (vaata telefonis, ülevalt sõrmega alla libistades, teavitusi)
- Telefoni on juba proovitud siduda, aga see jäi poolikuks, kustuta X-1900BT telefoni enda bluetooth seadete alt ning proovi uuesti
- **Bluetooth kaudu saab olla seotud ainult üks telefon**

"Hands Free" ehk keyless režiimi parameetrite muutmine

Aktiivpultide "keyless" režiimi tundlikkuse muutmiseks on 2 parameetrit millega saab optimeerida puldi leviala vastavalt soovile.

Automaatse lukustuse lubamine

Automaatse avamise lubamine

Ilma aktiivpuldita valvest maha lülitamine vallandab häire

Üldine tundlikus. Mida suurem number seda kaugemalt töötab
Soovituslik 76-85 vahel

Reageerimise kiirus.
Üldiselt 12-18 vahel

Mobiilseadet saab "aktiivpuldiks" muuta ainult seadistuse menüüs ehk eelnevalt peab olema sisestatud PIN kood

Telefoni lahti ühendamiseks (bluetooth):

Uue telefoni salvestamiseks on eelmine vaja seadme mälust kustutada. selleks toimi nagu ühendamise puhul, aga peale x18 nupuvajutust hoia nuppu 4 sek all. Vabasta nupp - kustutatud.

Omaniku numbri salvestamine

Kui soovid, et alarm häire korral ka helistaks (samuti saadaks SMS'e k.a. puldi patarei tühjenemise kohta), on vaja salvestada omaniku telefoninumber. Lihtsaim viis seda teha on nii:

1. Võta süsteem valvest maha
2. Helista seadme numbrile. Oota kuni seade vastab
3. Vajuta ja hoia 2 sek all (2 vilgatust) Pandora puldi nuppu
4. Lõpeta kõne - Pandora jättis omaniku umbri meelde

Kui eelnevalt oli omaniku number salvestatud, küsib Pandora sissehelistamisel külalise PIN koodi. Tehasepoolne PIN on 1234, sisesta see telefoni klaviatuurilt.

Külalise PIN koodi muutmine

1. Võta süsteem valvest maha
2. Helista seadme numbrile. Oota kuni seade vastab (helistades võõralt numbrilt on vaja sisestada olemasolev külalise PIN kood).
3. Lülita autol süüde sisse/välja
4. Sisesta klaviatuurilt 5*1*
5. Sisesta uus 4-kohaline PIN kood
6. Kinnitamiseks vali 1*

Pandoras on kasutusel 3 erinevat PIN koodi:

- Mootoriblokeeringu vabastamise kood - PIN kood paroolikaardil
- Külalise PIN - algselt 1234
- Teeninduse PIN kood -1111. Vajalik prog.režiimi sisenemiseks.

Hoia auto SIM'i telefoni nr enda teada, nii toimib see kui täiendav PIN kood

Mootori blokeerimine (lisa)

Juhul, kui autos on ühendatud ka mootoriblokeering, saab telefoni kaudu mootori töö blokeerida. Selleks helista autole, oota vastuvõttu ning sisesta klaviatuurilt "**666***". Auto ohutuled hakkavad vilkuma ning mootoriblokeering rakendub.

Blokeeringu vabastamiseks vali klaviatuurilt "**999***" ning sisesta PIN kood, mis asub Pandora koodikaardil (4-kohaline number). Kasutades ja immobilisaijeri funktsiooni on mitmetes sõidukites, lisaks Pandora puldile, deaktiveerimiseks võimalik kasutada ka auto roolinuppe (PIN kood), sel juhul kaasas lisajuhend.

Teenindusrežiim

Andes auto hooldusesse võiks Pandora lülitada teenindusrežiimi. Nii sisse kui väljalülituseks hoia Pandora puldi nuppu all 3 sek.

SIM kaart autos ehk püsikulud

GSM Alarm vajab tööks SIM kaarti. Seadmes on Telia Super kõnekaart. Koos Pandora koodikaardiga leiad autost kõnekaardi plastikümbrise, kus on peal telefoni ja laadimise viitenumber. Jäädes kõnekaarti kasutama, peab tegema püsimakse - iga kuu täpselt 3 €. Kõnekaardi laadimine: www.super.ee/et/laadimine.

Kui 6 kuu jooksul pole kaarti laetud, läheb kaart lukku ja siis on vaja SIM kaart seadmes vahetada (kaasnevad kulud).

Seadmes olevat SIM kaarti saab Telia esinduses vormistada lepinguliseks nii, et SIM kaarti ei pea füüsiliselt vahetama (tõendamaks, et kaart kuulub teile, on kõnekaardi ümbrisele kirjutatud numbrid SIM kaardilt). Numbriliikuvust kasutades saab numbriga liikuda ka Tele2 või Elisa võrku. Pandora kasutab kuus 35MB.

Telia puhul soovitame paketti M2M Euroopa koos 50MB paketiga ning kõneteenus võiks olla avatud (1.78 € +km ühes kuus).

Muu oluline info

Auto mootori kaugkäivitamine toimub kasutaja omal vastutusel.
Tutvu kohaliku riigi seadusandlusega.

Eesti Vabariigis - Liiklusseadus § 13 lg 5

Õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud
või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.

GARANTIITUNNISTUS

Paigaldusfirma:

Auto:

Kuupäev:

Kommentaariid:

Toote garantiiäeg on 2 aastat või koos uue autoga ostes
vastavalt auto põhigarantiiäja pikkusele.

Pandora maaletooja Eestis:
Artvali OÜ, Värvi 5 Tallinn 10621
Tel. 6 550 550 | www.autoextra.ee



**AUTO
EXTRA^{EE}**